

# **Памятка для использования источника питания со счетчиком-дозатором и таймером**

## **I Первое включение источника питания**


1. Включить питание выключателем "POWER", расположенным на задней панели;
2. Вход в системное меню – нажать и удерживать одновременно две кнопки «*Volt*» и «*Ampere*» более 10 секунд (выключатель в положении "OFF").

Левый индикатор и кнопки	Правый индикатор и кнопки
1	1 – таймер и счетчик
1	2 – измеритель мощности
1	3 – таймер и счетчик отключен, на индикаторе слева отображается вольтметр
2	1 – единица счета счетчика ампер-часы
2	2 – единица счета счетчика ампер-минуты
2	3 – единица счета счетчика ватт-часы

3. Сохранение настроек и выход из меню – нажать одновременно две кнопки «*select*» и «*tune*».

## **II Настройка стартового значения дозатора**

4. Выбрать отображение на левом индикаторе дневного счетчика (тумблер отключен) – нажать и удерживать кнопку «*tune*» и кратковременно нажимать кнопку «*select*» до появления символа счетчика-дозатора:

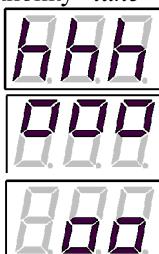

- таймер/секундомер;
- накопительный счетчик;
- дневной счетчик/дозатор.

Отпустите кнопку «*tune*» на символе дневного счетчика/дозатора.

5. Выбрать окончание работы дозатора – нажать кнопку «*tune*» и сразу включить тумблер в положение «*ON*», кнопкой «*select*» выбрать любой из символов дозатора с обратным счетом:



- дневной счетчик (секундомер) с прямым счетом;
- дозатор (таймер) с отключением тока;
- дозатор (таймер) со снижением тока до 10%;
- дозатор (таймер) без отключения тока.

Дозатор (таймер) с обратным счетом

6. Отключите тумблер (переведите в положение "OFF").
7. Для изменения положения разделительного знака нажмите и удерживайте кнопку «*tune*» более 5 секунд. Отпустите кнопку «*tune*» и пока мерцает разделительный знак кнопкой «*select*» установите нужное положение разделительного знака, дождитесь окончания мерцания.
8. Для изменения стартового значения дозатора нажмайтe кнопку «*select*» для последовательной активации разрядов, кнопкой «*tune*» меняйте цифровое значение.

## **III Настройка стартового значения таймера**

9. Для работы в режиме таймера переведите отображение левого индикатора на таймер – нажать и удерживать кнопку «*tune*» и сразу кратковременно нажимать кнопку «*select*», пока на индикаторе не отобразится символ таймера (см. выше п.4), отпустите кнопку «*tune*».
10. Выберите таймер с обратным счетом и необходимым окончанием работы, как указан в п.5
11. Установление параметров таймера аналогичны как и при работе со счетчиком (см. п. 7-8).
12. Установив значения счетчика дозатора (для корректировки ванны) и таймера (для покрытия детали по заданному времени) и необходимые параметры тока и напряжения можно начинать работать.
13. Сервисные возможности при работающем источнике (тумблер включен):
  - нажатие и удержание кнопки «*select*»: на индикаторе отобразится стартовое значение;
  - нажатие и удержание кнопки «*tune*» на индикаторе отобразится показания дневного счетчика;
  - если во время совместной работы таймера и дозатора, дозатор достиг нулевого значения, то перезапустить дозатор заново и отключить звуковой сигнал (повторяющийся длинный сигнал) можно нажатием любой из кнопок «*Volt*» или «*Ampere*», либо тумблером;
  - если окончание времени работы таймера совпало с окончанием работы дозатора, то звуковое сопровождение будет сочетаться из суммы двух звуковых сигналов (повторяющиеся два коротких и один длинный сигнала);
  - отличительная особенность отображения на левом индикаторе таймера или секундомера (если источник включен) - разделительный знак мигает с секундным интервалом.